




HILTI



Fonction Mesurez à partir de l'image

Estimation de mesure
rapide sur une image
de l'élément 2D à mesurer
prise à angle
perpendiculaire

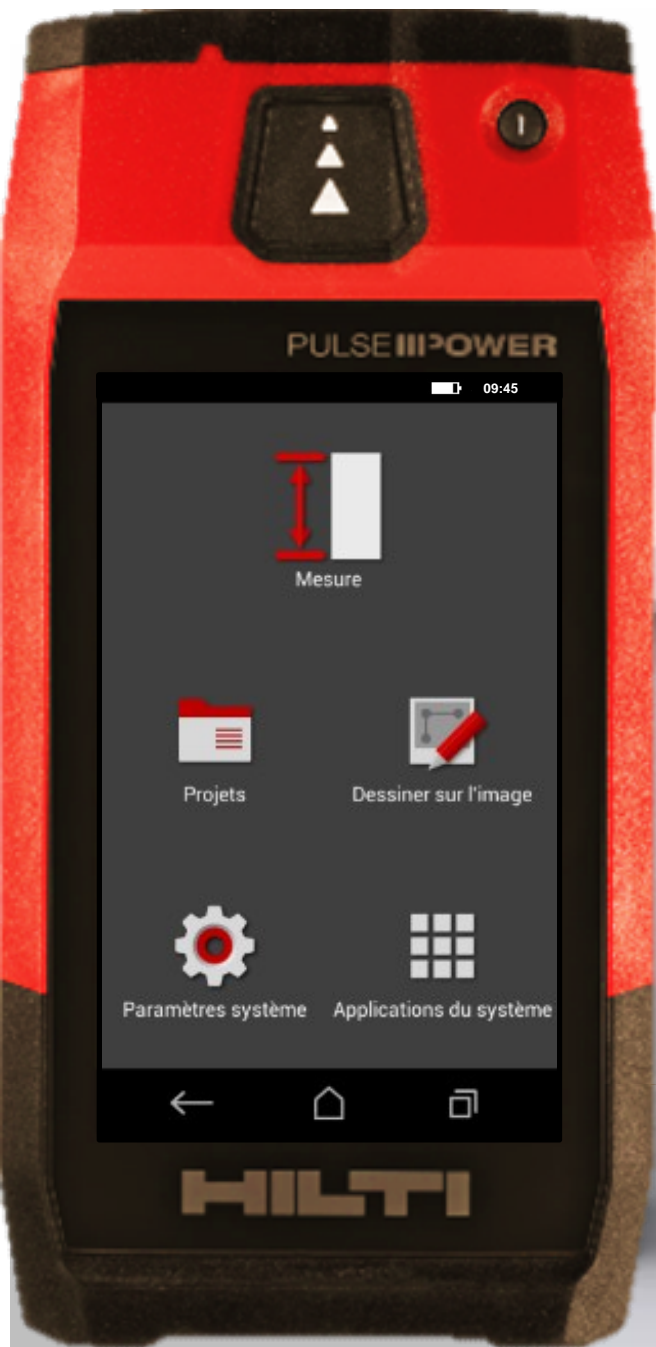

HILTI

- Il est important de connaître la différence entre les fonctions *Dessiner dans l'image* et *Mesurer à partir de l'image*?
- Commençons ...

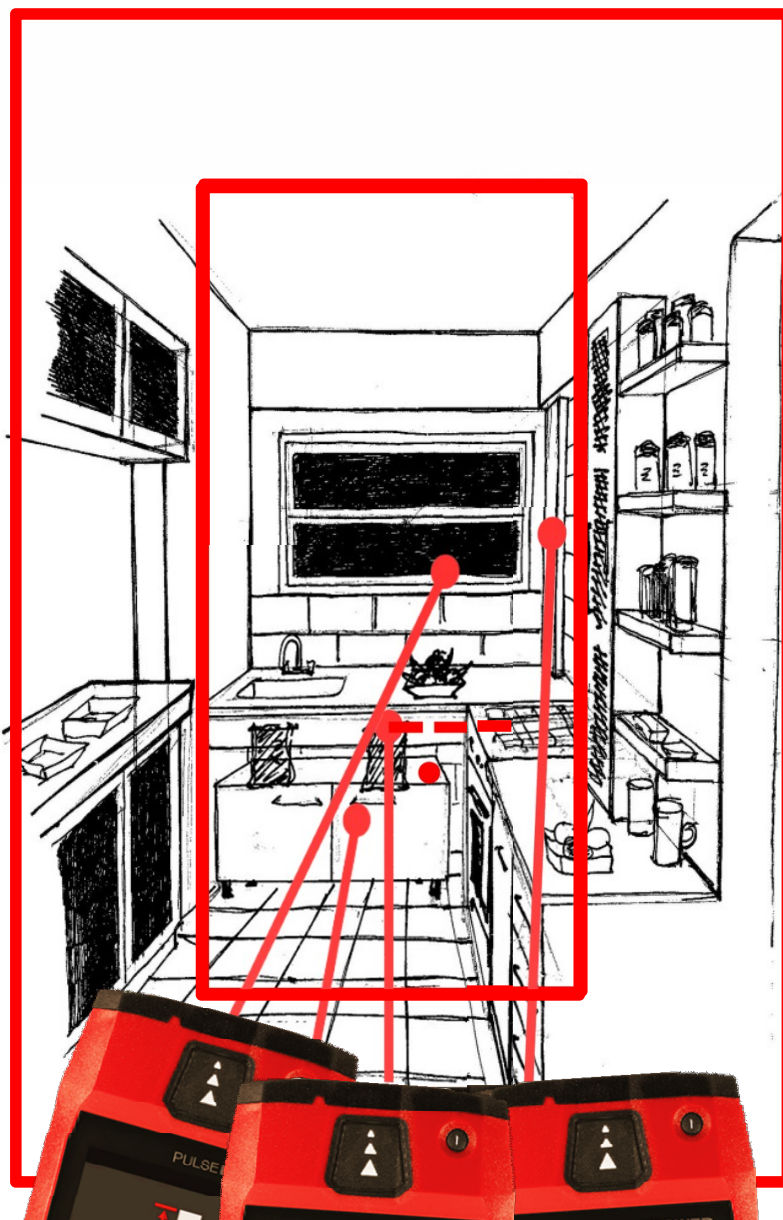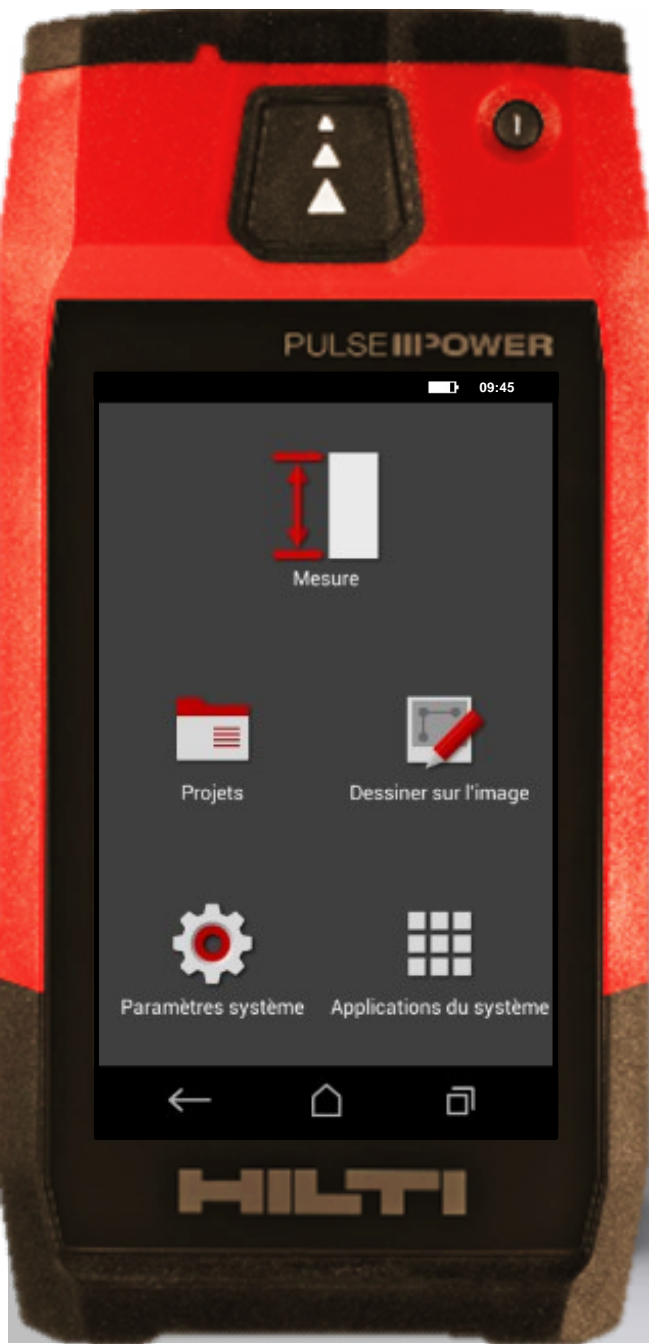


HILTI

- Si vous avez besoin d'une estimation rapide avec une précision de $\pm 2\%$, utilisez la **Mesure à partir de l'image** et commencez par prendre une photo avec le PD-C à plat parfaitement
- Si vous avez besoin de précision (± 1 mm sur 10m), utilisez **Dessiner dans l'image** et prenez une photo de n'importe quel angle



HILTI

- Rappelez-vous :
 - **Mesurez à partir de l'image** est pour une estimation ($\pm 2\%$)
 - **Dessiner dans l'image** est pour indiquer une mesure précise sur une photo : $\pm 1\text{mm}$ sur 10 m
- Maintenant, **mesurons à partir d'une image...**

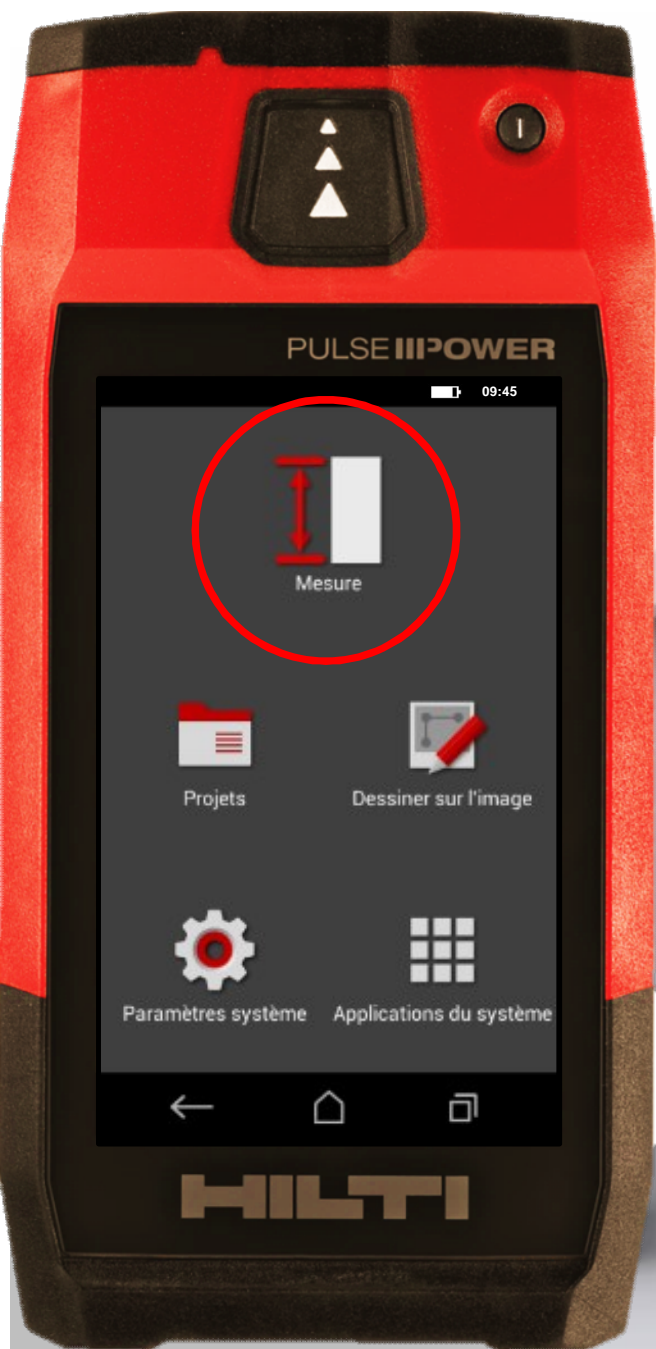

HILTI

Comment la mesurer

- Cliquez sur "Mesure"






HILTI

Comment la mesurer

- Cliquez sur “Mesure”
- Cliquez sur le menu

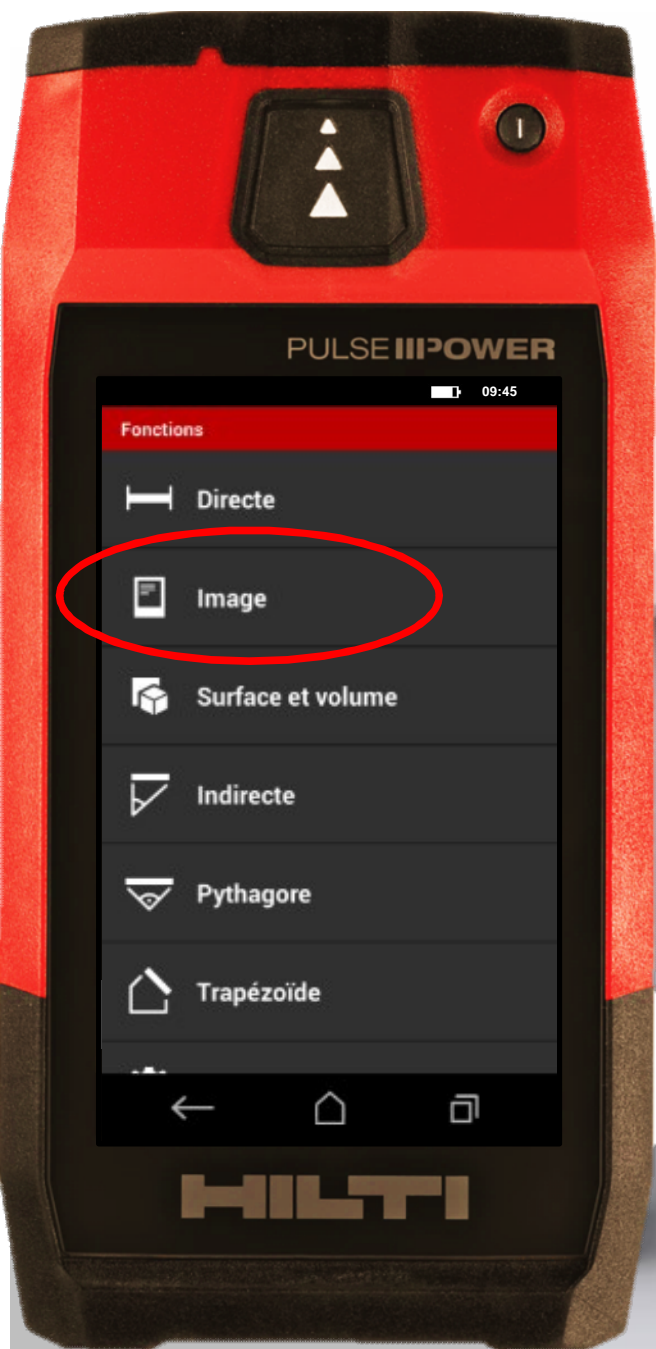

HILTI

Comment la mesurer

- Cliquez sur “Mesure”
- Cliquez sur le menu
- Choisissez “Image”



HILTI

Comment la mesurer

- Cliquez sur “Mesure”
- Cliquez sur le menu
- Choisissez “Image”
- Sélectionnez «Mesurer à partir de l’image»




HILTI

Commencez à mesurer

- Prenez une photo avec le PD-C à plat (à 90°C)




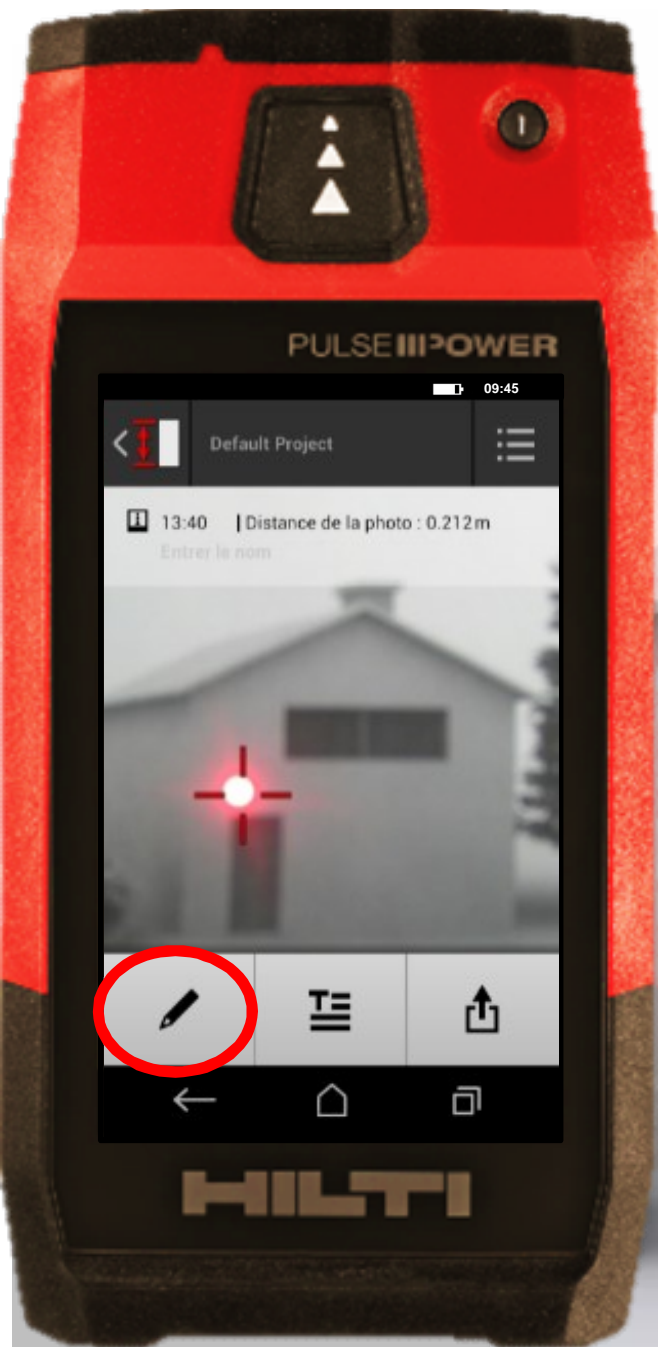

HILTI

Commencez à mesurer

- Prenez une photo avec le PD-C à plat (à 90°C)
- Cliquez sur le stylo pour modifier

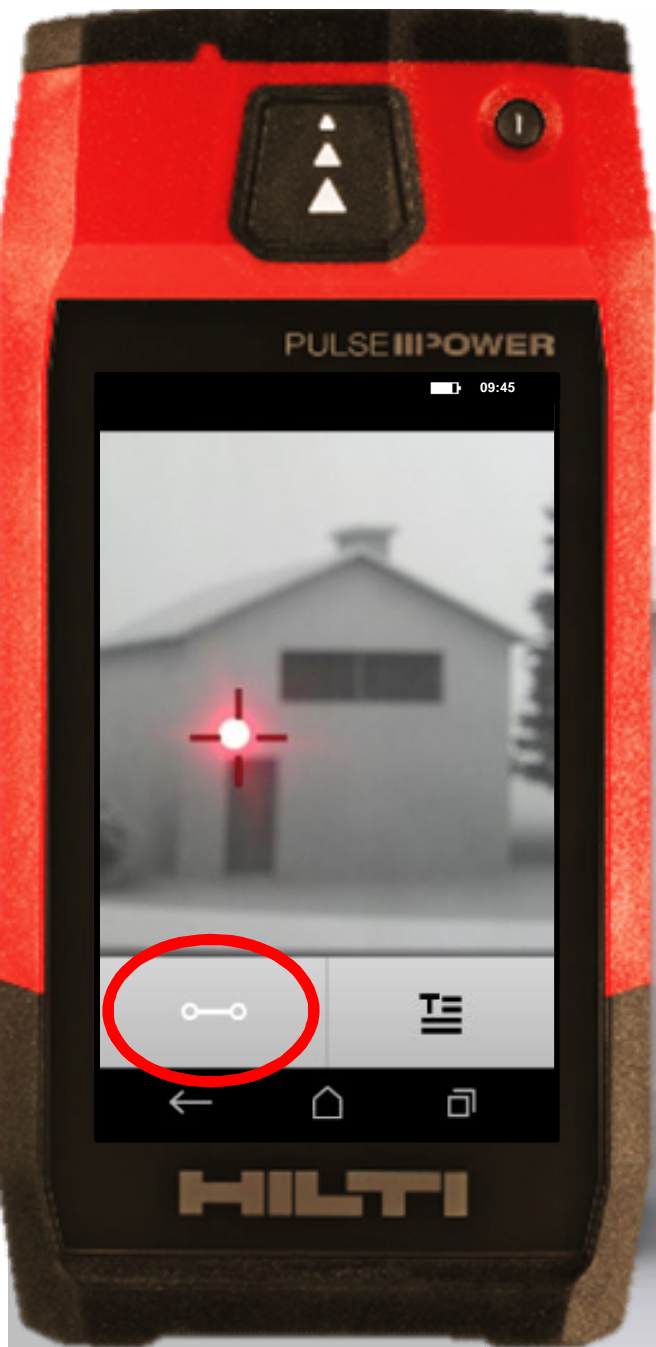

HILTI

Commencez à mesurer



- Prenez une photo avec le PD-C à plat (à 90°C)
- Cliquez sur le stylo pour modifier
- Cliquez sur le segment puis faites glisser les points sur l'écran. En temps réel, la distance est calculée.



HILTI

Commencez à mesurer


- Prenez une photo avec le PD-C à plat (à 90°C)
- Cliquez sur le stylo pour modifier
- Cliquez sur le segment puis faites glisser les points sur l'écran. En temps réel, la distance est calculée
- Restez appuyé sur un des points pour zoomer

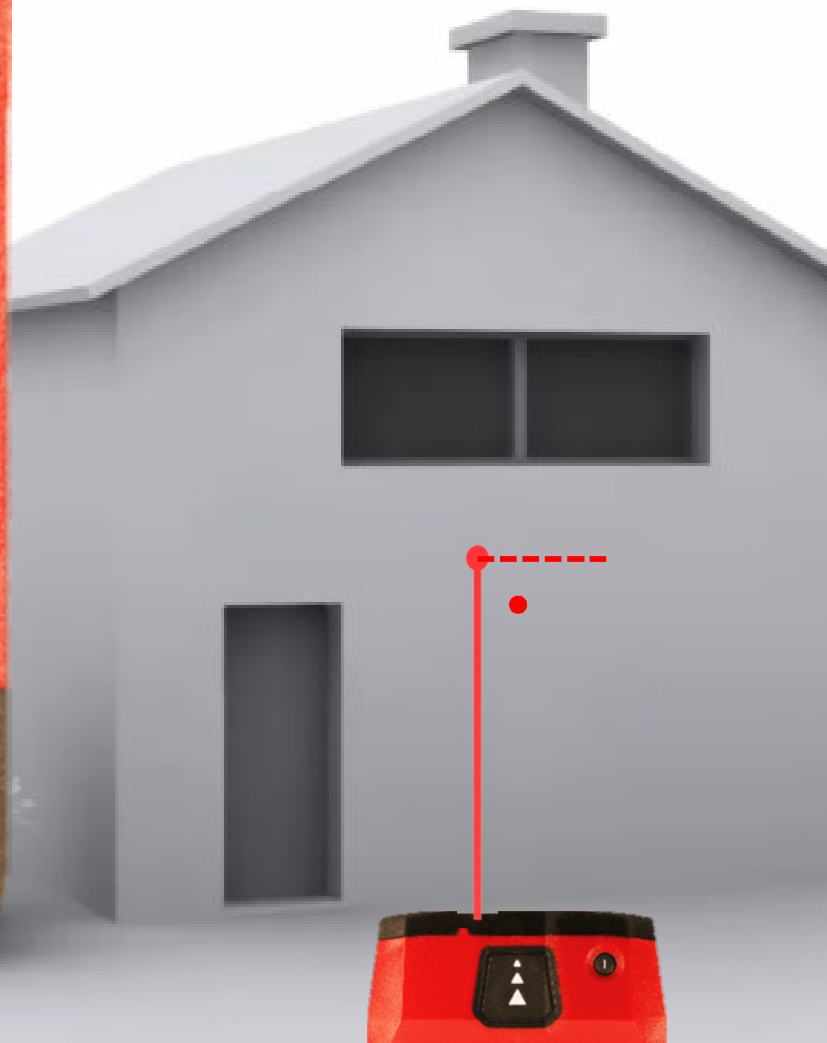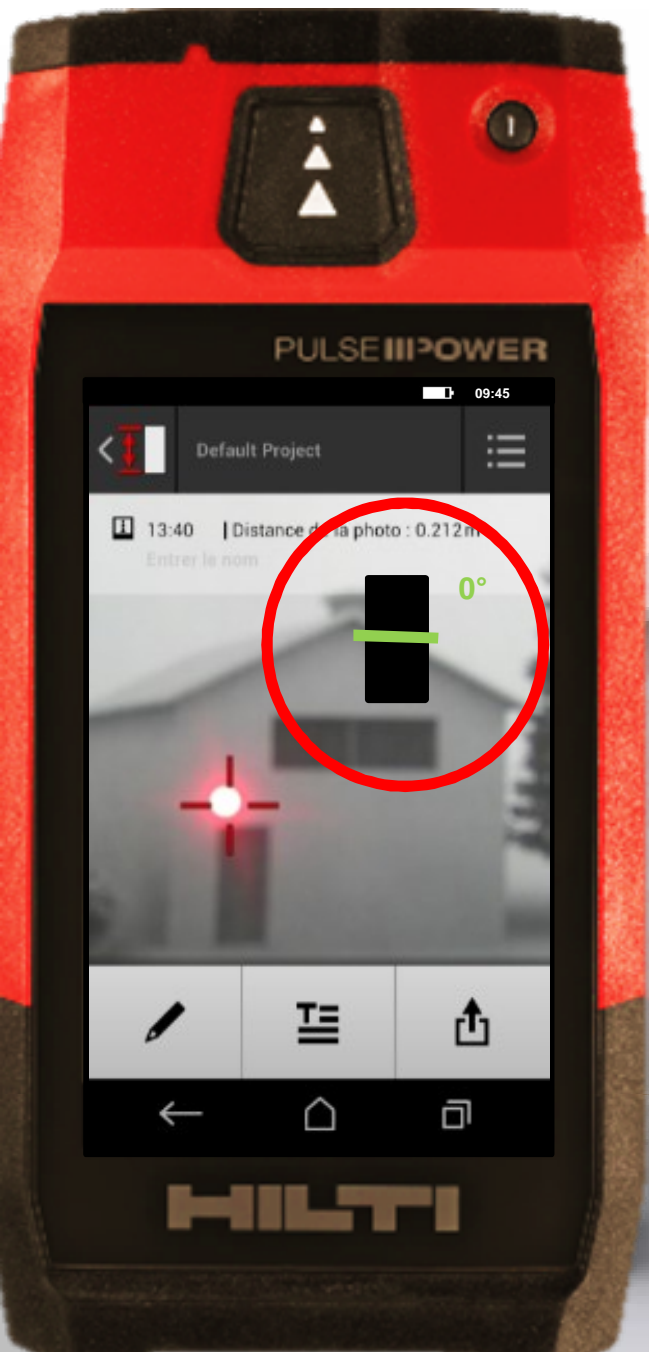

HILTI

Astuces


- Assurez-vous de prendre une photo avec le PD-C à plat (90°C)
- Horizontalement – assurez-vous de ne pas bouger de droite à gauche.
- Verticalement – aidez-vous du niveau et prenez la photo quand le trait est vert

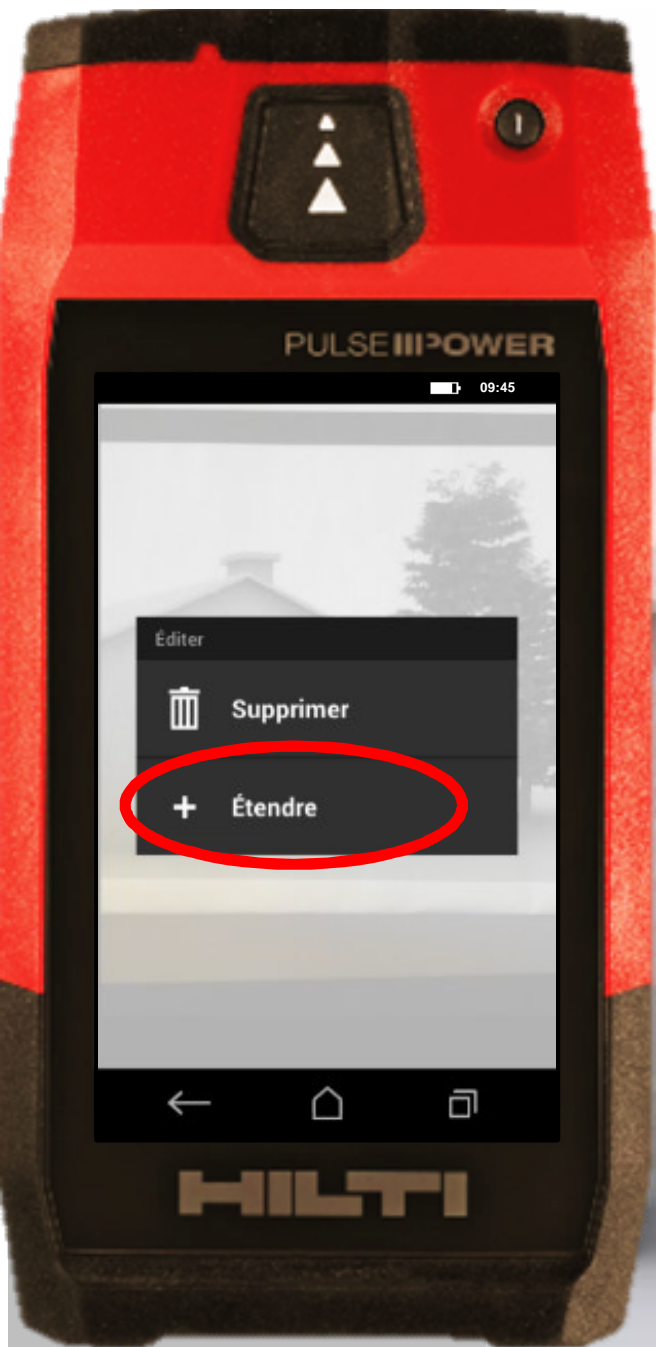

HILTI

Astuces


- Etendez ou supprimez votre mesure en cliquant sur un des points

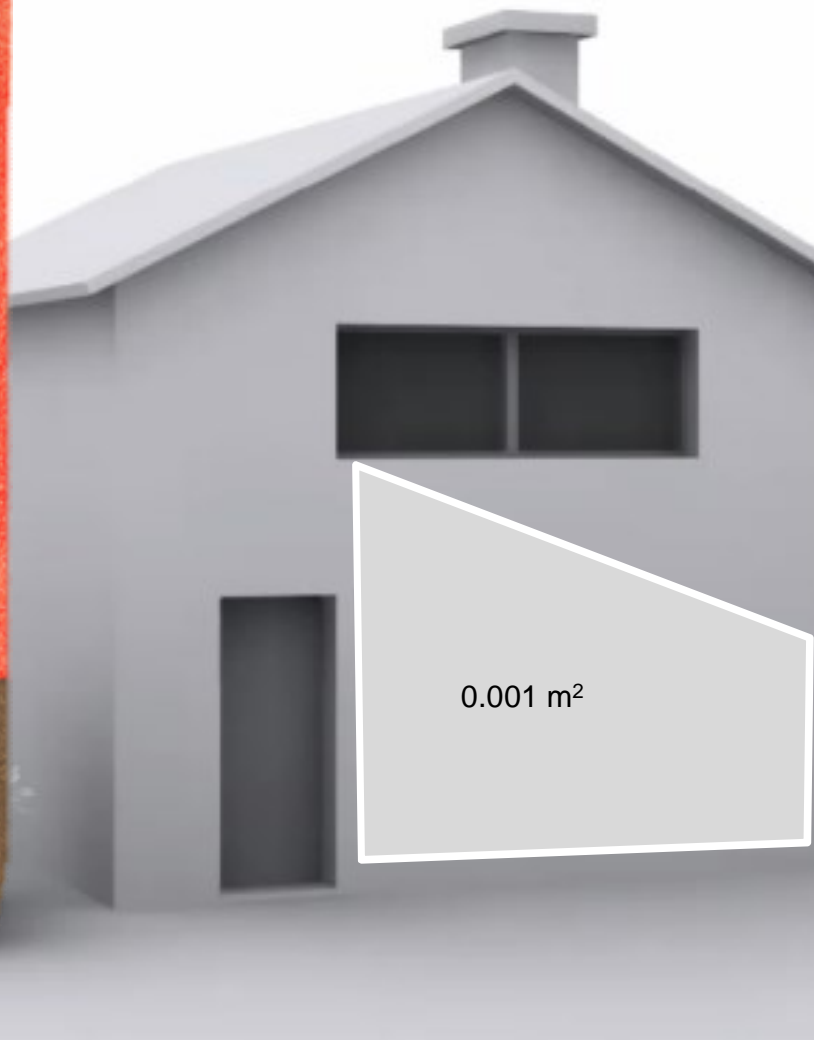

HILTI

Astuces

- Etendez ou supprimez votre mesure en cliquant sur un des points
- Connectez entre elles les lignes pour calculer une surface

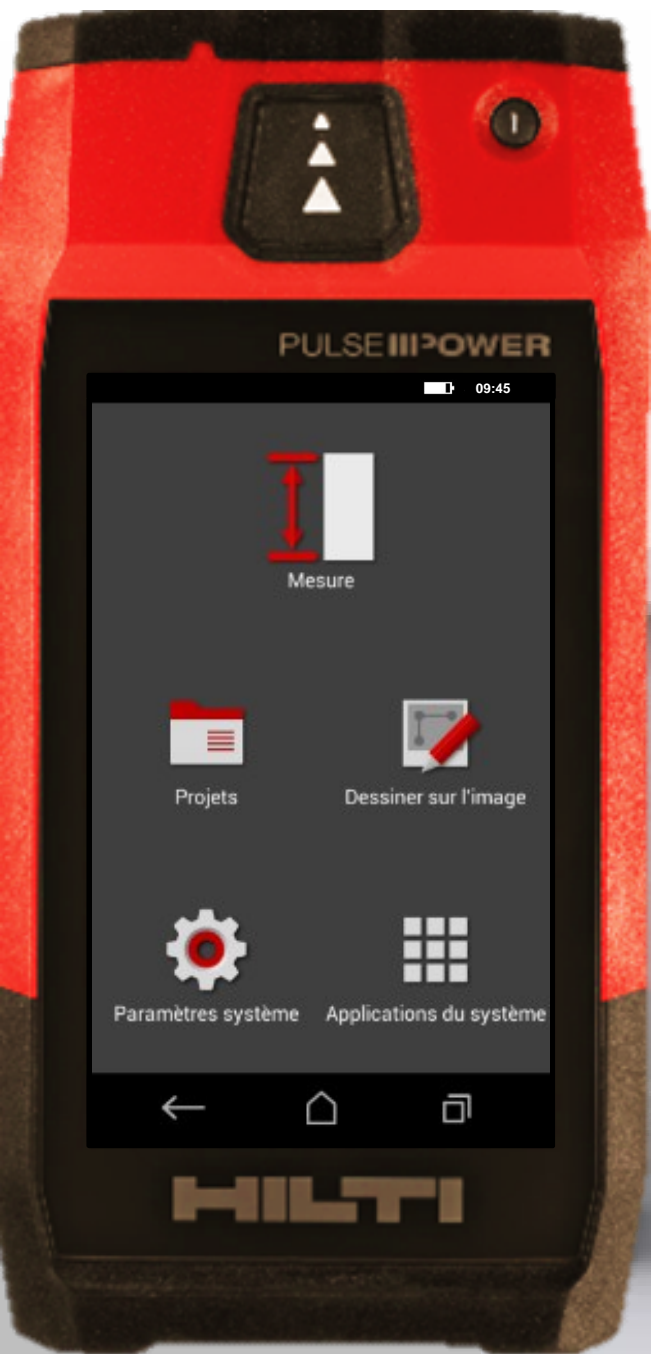

Quelle est votre
prochaine mesure

?

HILTI

Mesurez. Compilez. Partagez.